




Vik plastet
på hälften.

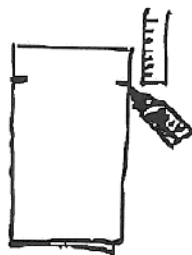


Markera $\frac{1}{6}$
från ändan.

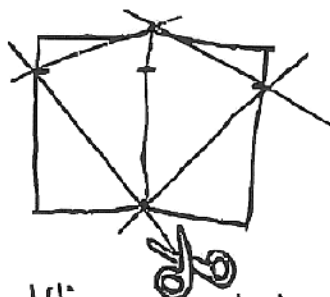

Klipp plastet
mellan markeringarna.

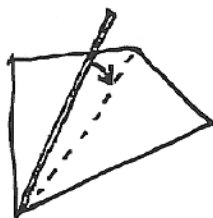

Lägg kölpinnen
på mittlinjen.

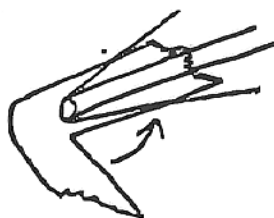


Tejpa fast över
pinnens ändor.



Sätt fast tvärpinnen
på samma sätt.




Böj tvärpinnen
bakåt med ett
snöre.

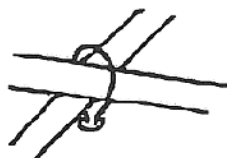

Gör hål i duken vid
stället där pinnarna
korsar. Knyt ändan av
ett snöre fast runt
pinnarna.



Gör hål i duken $\frac{1}{2}$ -vägs
ner vid kölpinnen och
knyt fast andra ändan
av snöret vid kölpinnen.

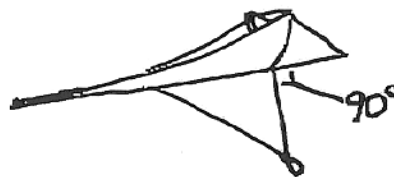

Knyt en ögla på
betselsnöret så att en
rät vinkel bildas mot
korset...



Tvärpinnen skall
vara böjd ca. 5cm.
bakåt.

Aleks