




1 MEDICINSKÅP

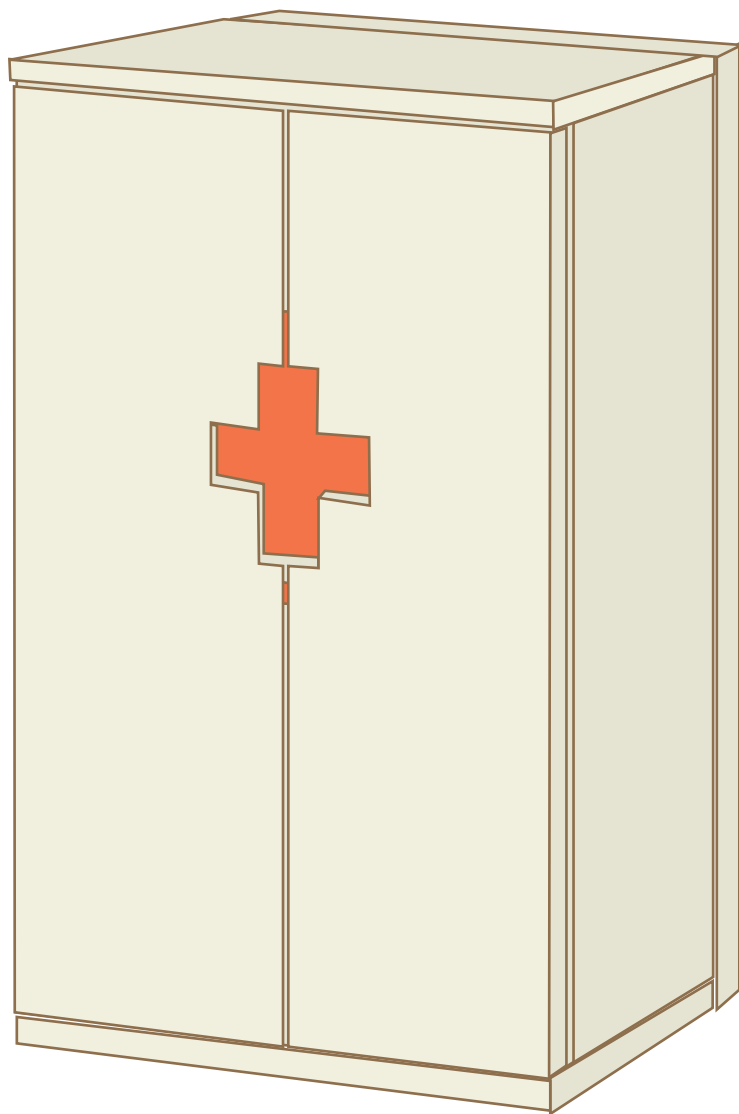


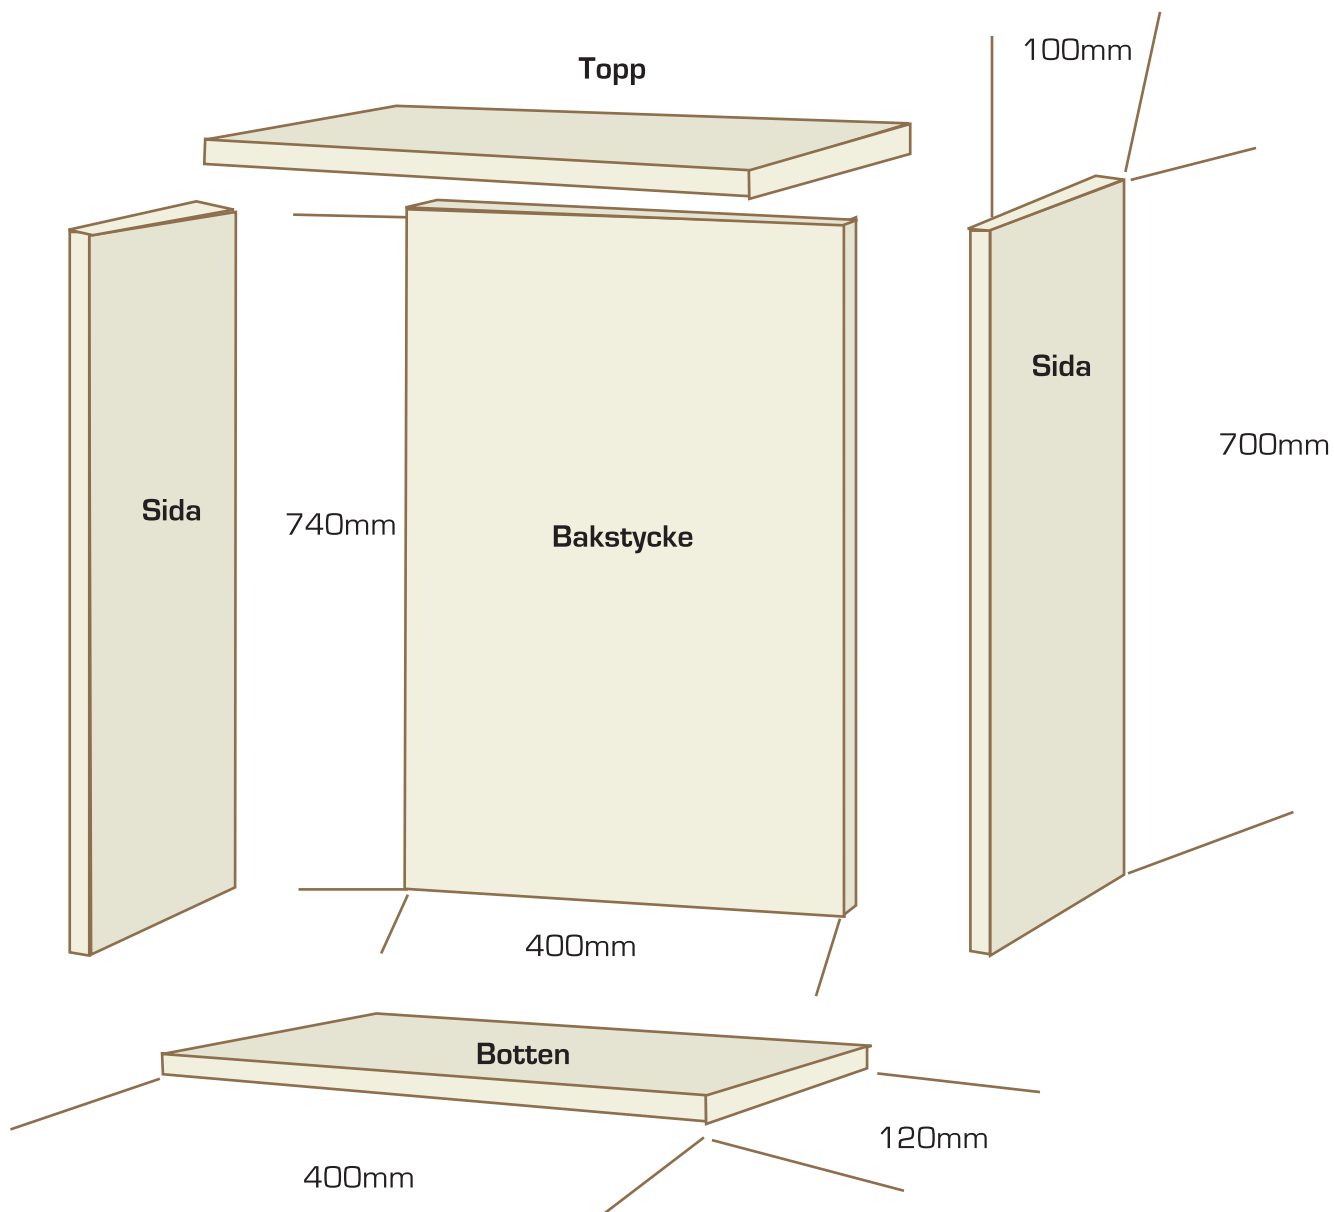



Skåpet monteras ihop med skruvar . Förborra så att det inte spricker.

toppen och botten är 20mm bredare än sidorna, det är för att dörrarna ligger mot sidan men går innanför botten och toppen.

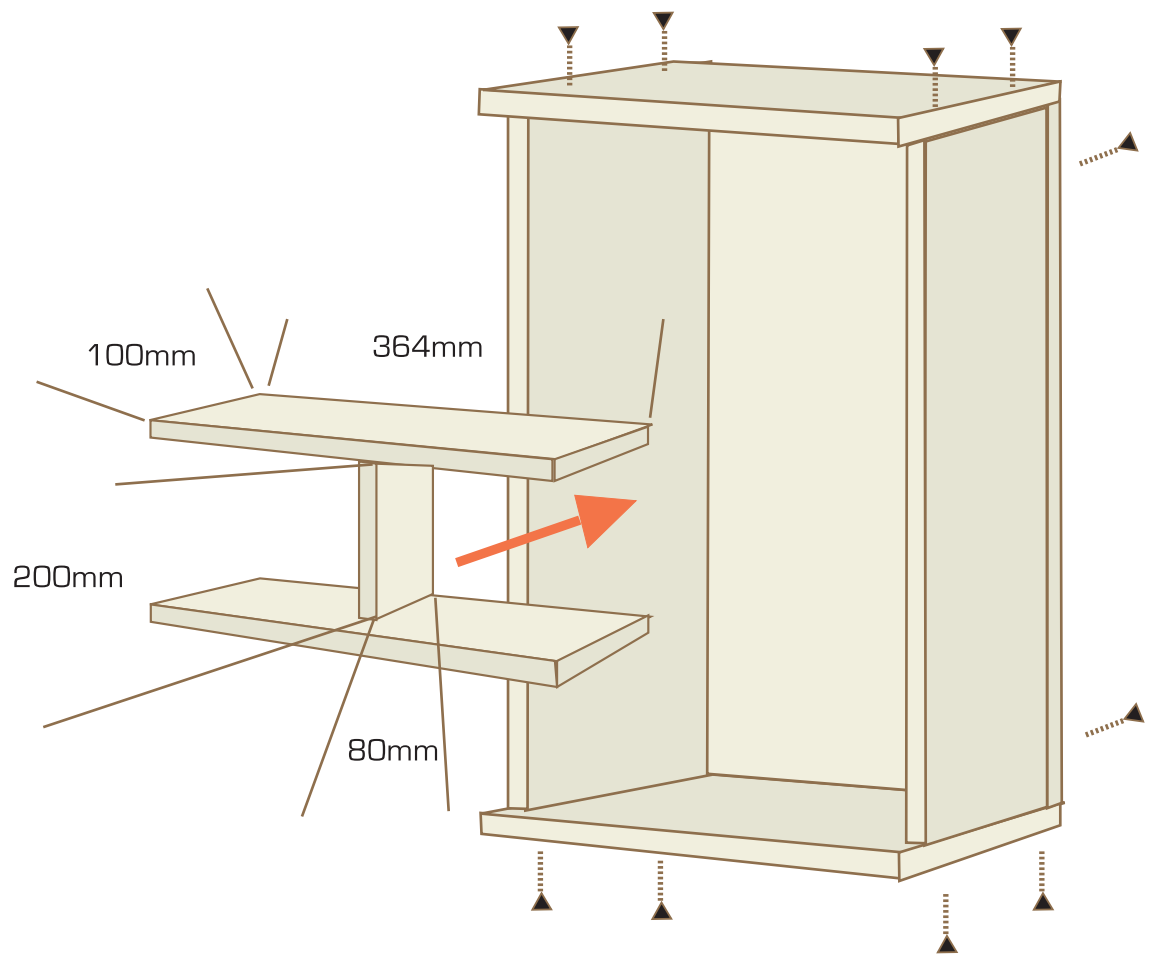

Placera in hylla på passlig höjd, dörren som kommer in i skåpet kommer att täcka den högra sidan av hyllan och det är den dörren som avgör var korset på den yttre dörren kommer. Mellanväggen i hyllan skall placeras till vänster om mitten, ca $\frac{1}{3}$ av bredden.

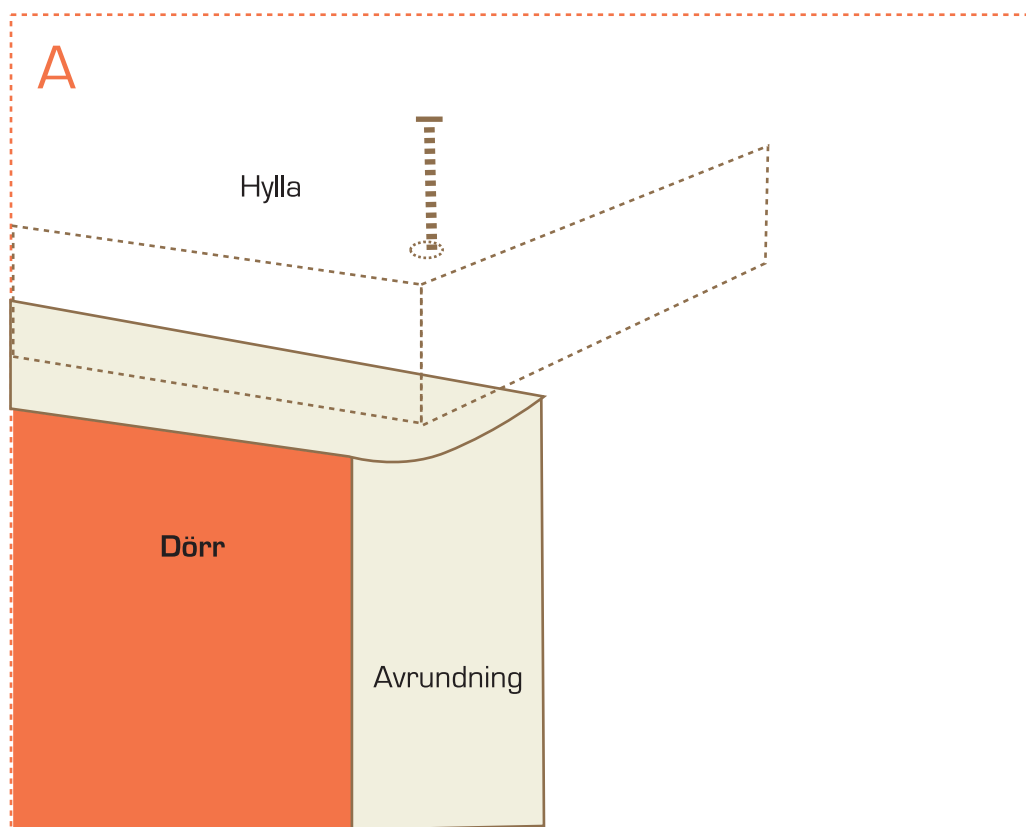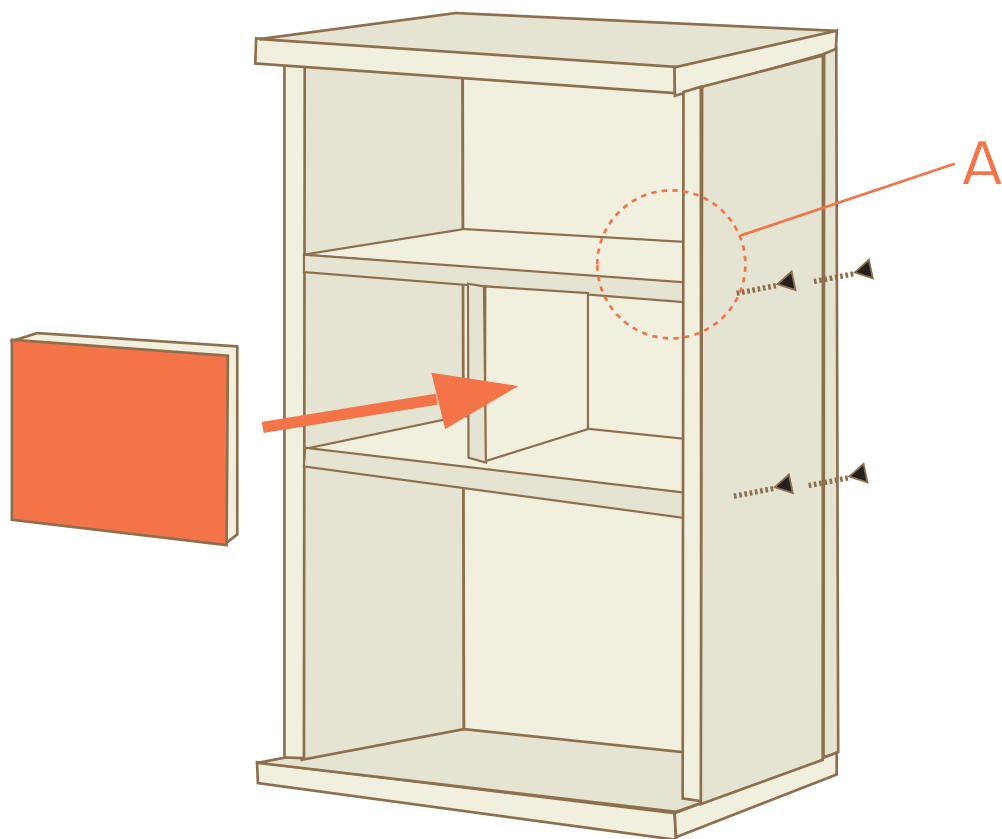

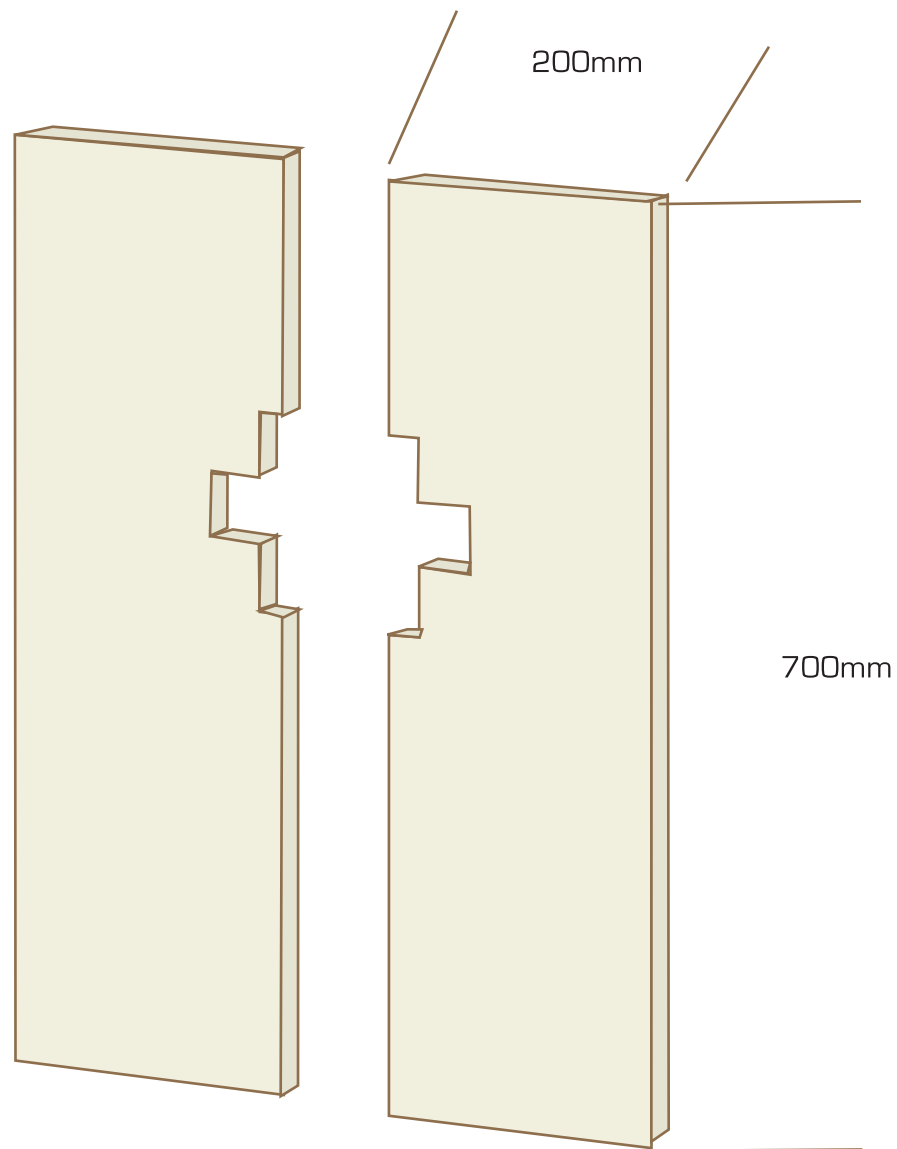

Figuren på mitt skåp är ett kors ,
ett tecken på att det är ett medicinskåp,
och korset det fungerar samtidigt som handtag.
Dörrerna monteras likadant som lilla röda dörren
förutom att avrundningen skall vara på
bakkanten av dörren och inte som på lilla
dörren där avrundningen är på framkanten.