


1 A-STEIGE




DELAR: (ALLT MATERIAL ÄR 20MM TJOCKT)


2ST FRAMBEN

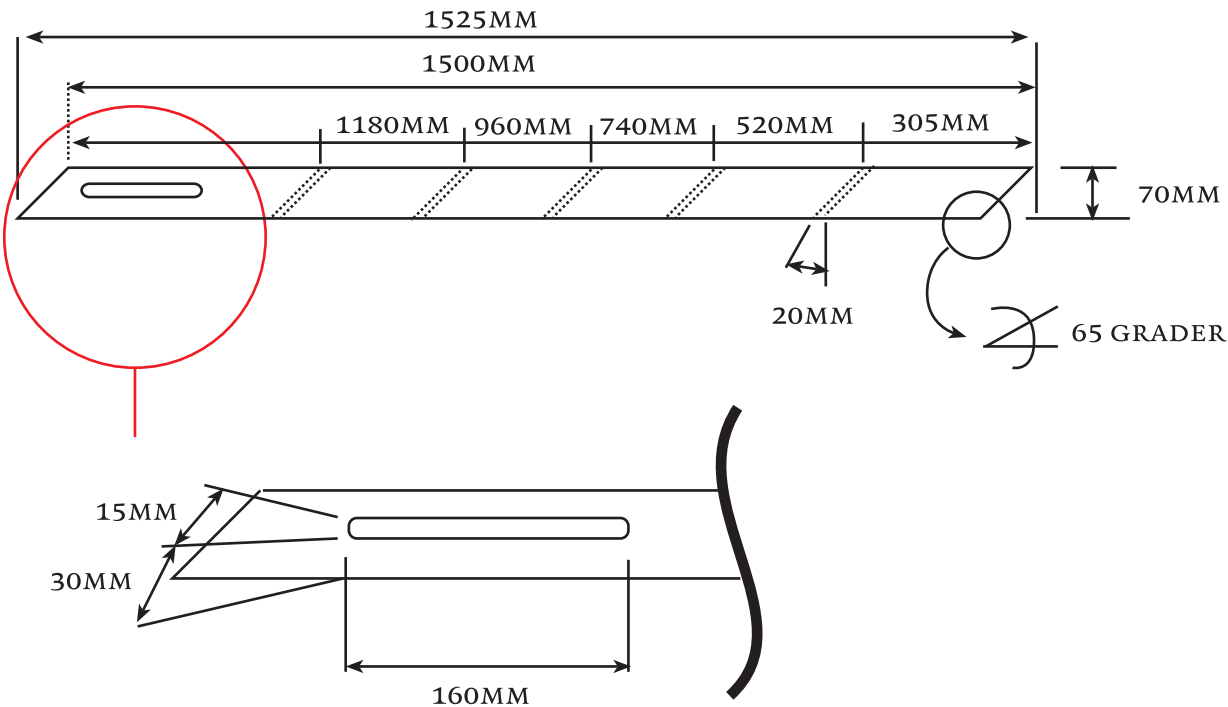






6ST TRAPPSTEG



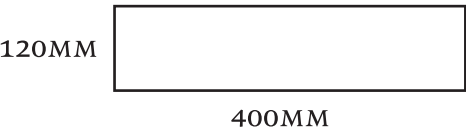


DEL (A)




DEL (B)

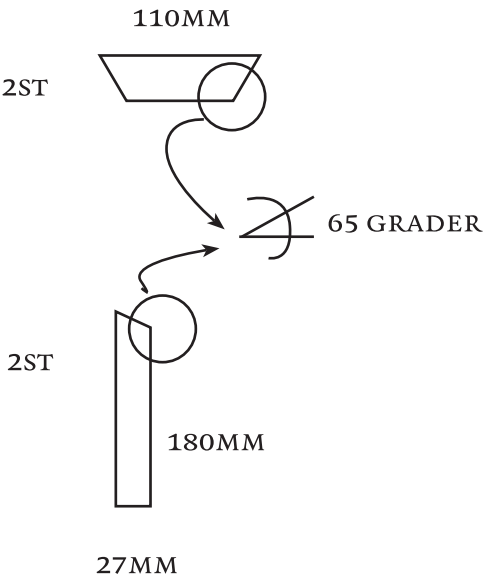

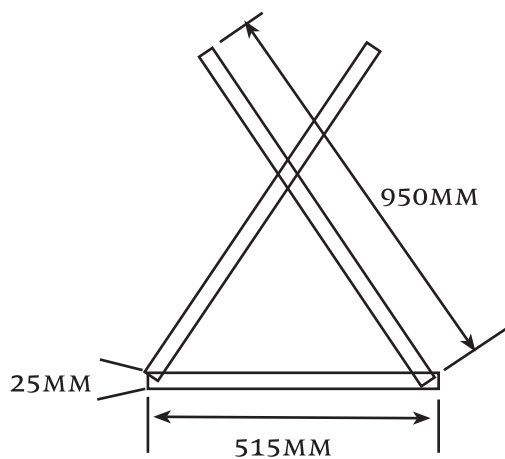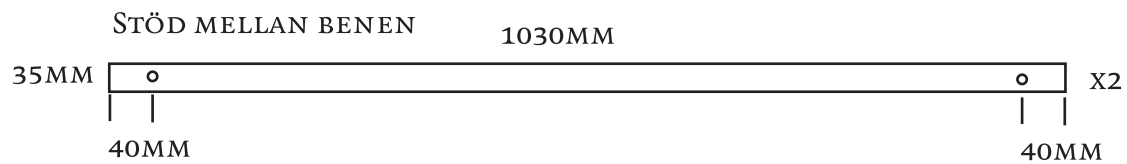
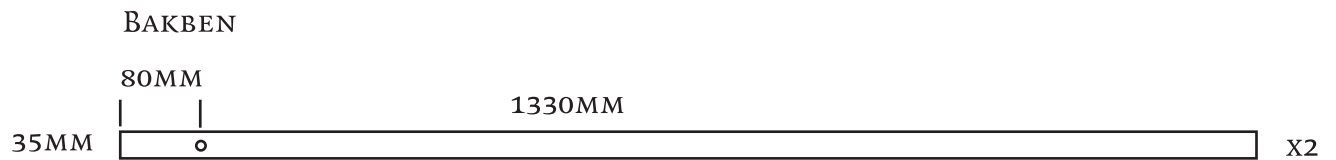


MATERIALET TILL KRYSSET SOM STÖDER BAKBENEN
KAN VARA CA 15MM TJOCKT

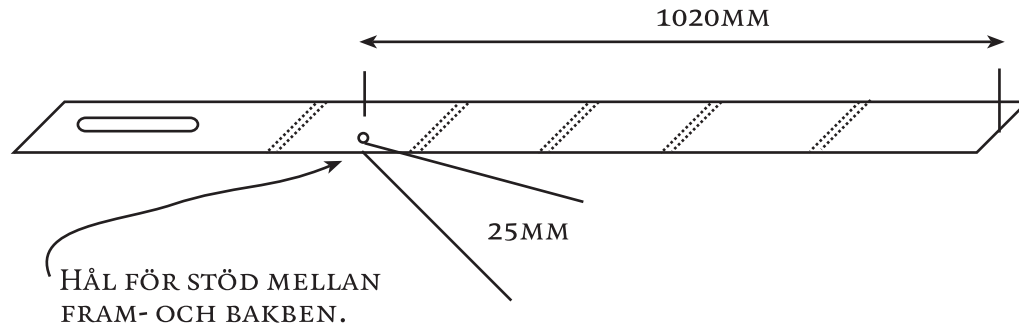

RUNDJÄRN ELLER FLATJÄRN SOM HÅLLER
IHOP BAKBENEN

1) MONTERA ALLA TRAPPSTEG I DE URFRÄSTA SPÅREN.
MONTERA OCKSÅ DET HÖGSTA TRAPPSTEGET MED SKRUVAR.

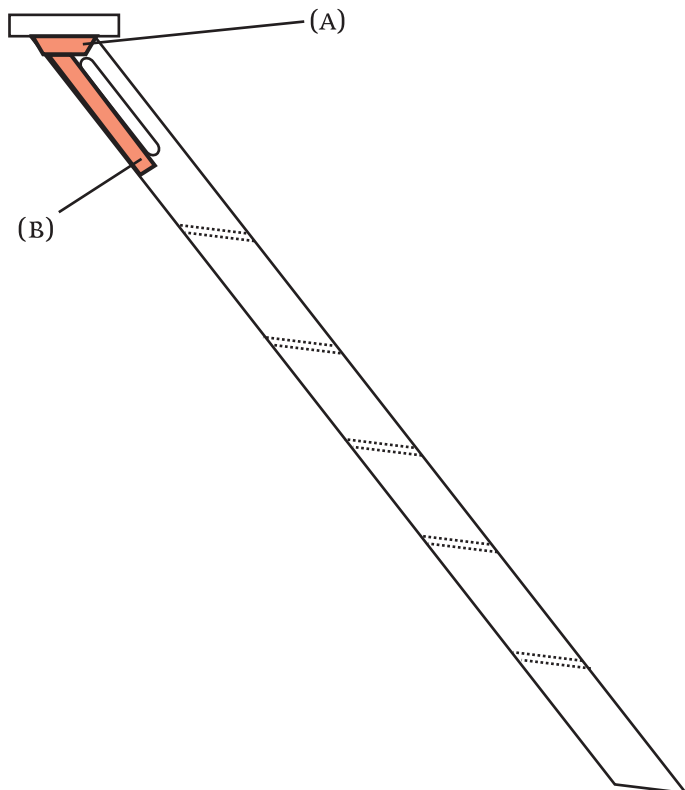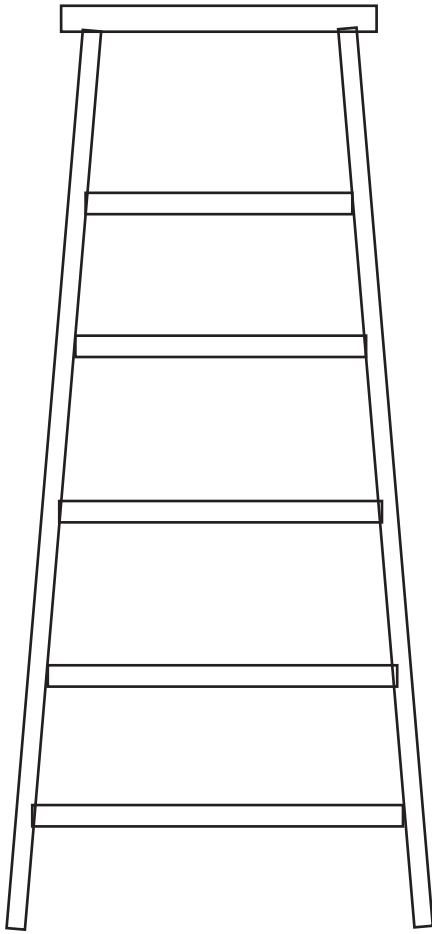

2)

4)SKRUVA FAST JÄRNET FRAMPÅ
BAKBENEN EFTER ATT DET SATTS
IN I DE UTSÅGADE SPÅRET I
FRAMBENEN

5)SKRUVA FAST KRYSSET MELLAN
BAKBENEN

3)SKRUVA FAST STÖDET SOM
KOMMER MELLAN FRAM OCH BAKBEN

