
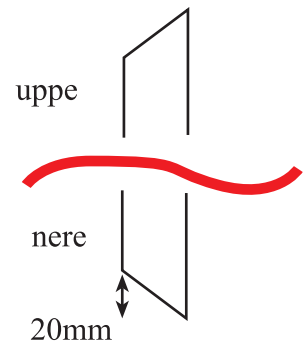



Parningsholk för fladdermöss

material:


○ alla kanter markerade med
röd boll skall vara avfasade

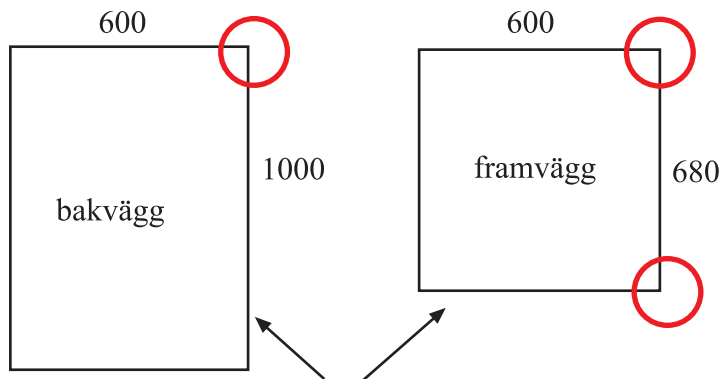


15 mm tjockt faner

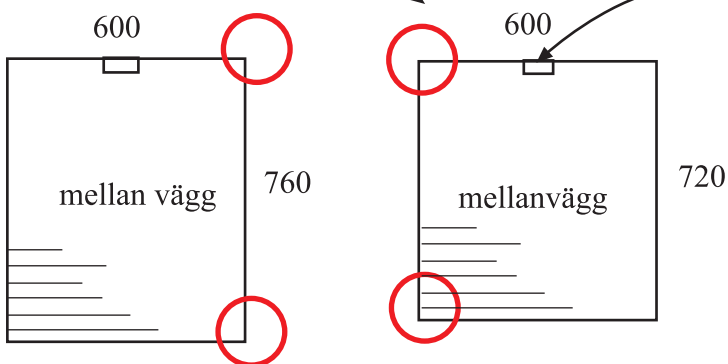

Såga ur en ca 3 cm djup och 4 cm
bred öppning i båda mellanväggarna
så att fladdermössen kan krypa runt.

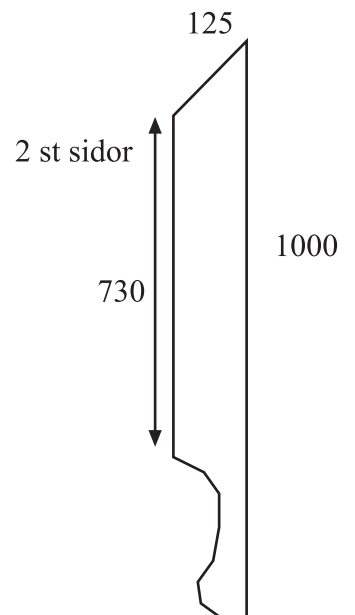

Fräs in spår på mellanväggarna, ca 1,5-2cm mellan spåren

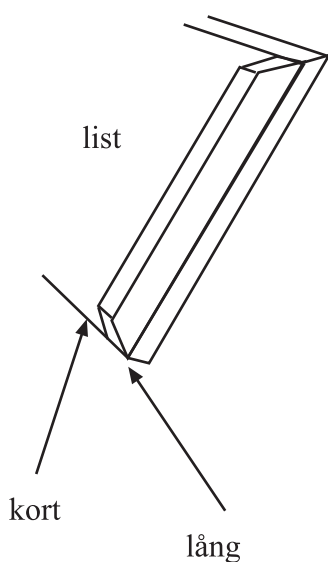

Spika fast lister på framsidan
av bakvägg och dom båda
mellanväggarna. Listernas tjocklek 20x20 mm

1st 80 cm lång 76 kort
1st 76 cm lång 72 kort
1 st 72 cm lång 68 kort

holkens sida

