
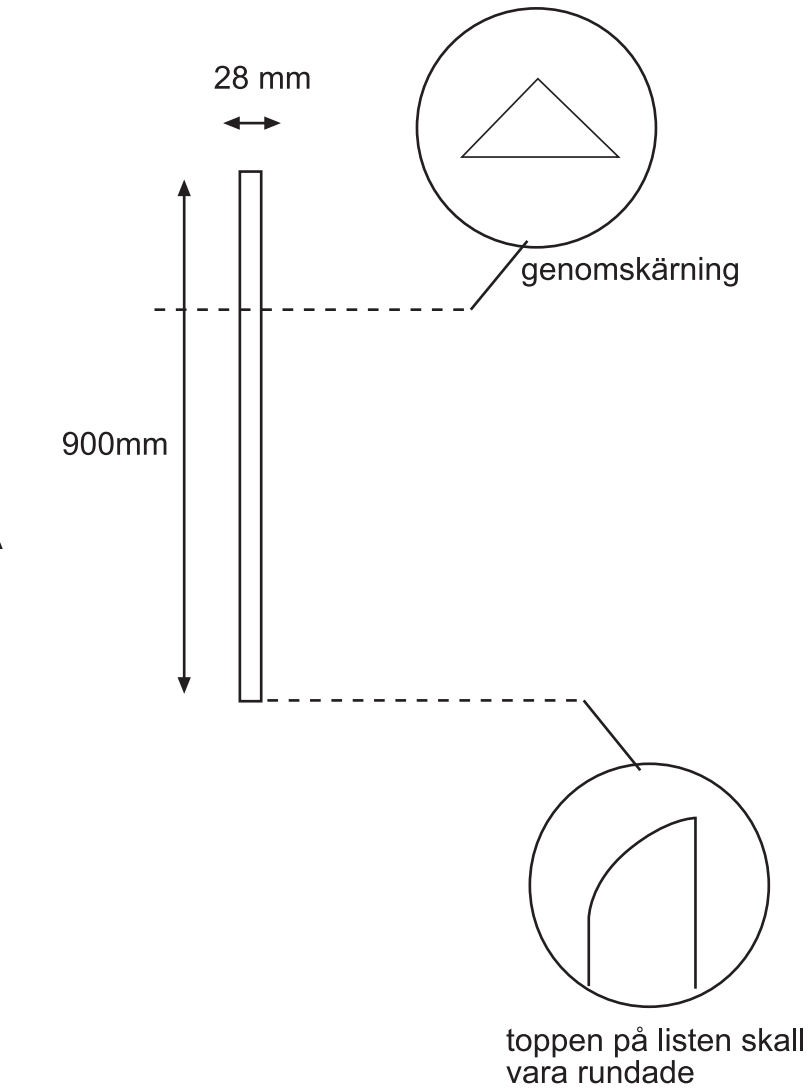


# Gjutform till vägvisarstolpen


## Delar:

4st sidor av 18mm tjockt kryssfaner


4st listerr till insidan av gjutformen

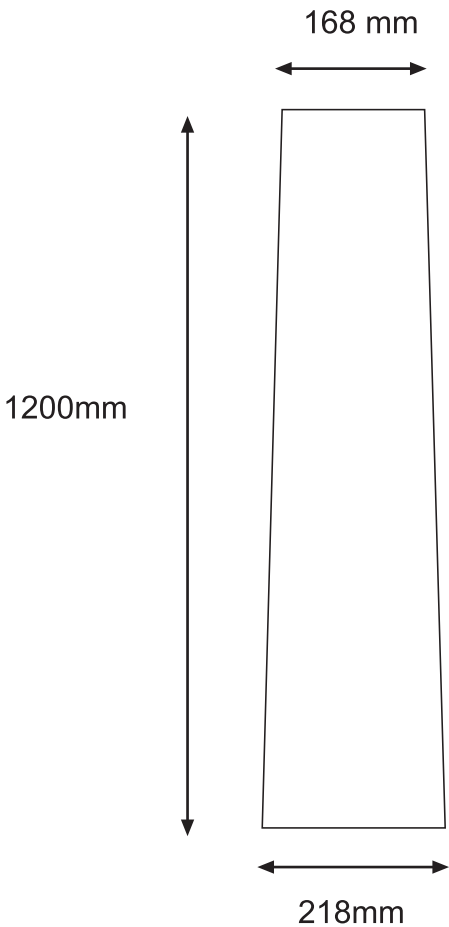




Knoppen till toppen

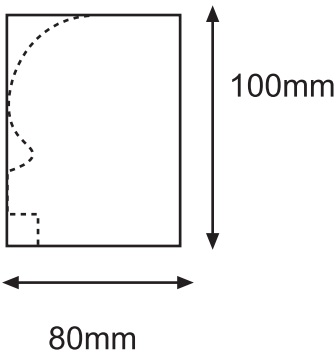


2200mm  
järnrör med en diameter på 60mm

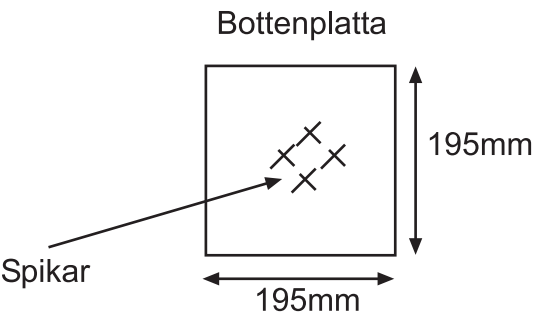

## Montering:

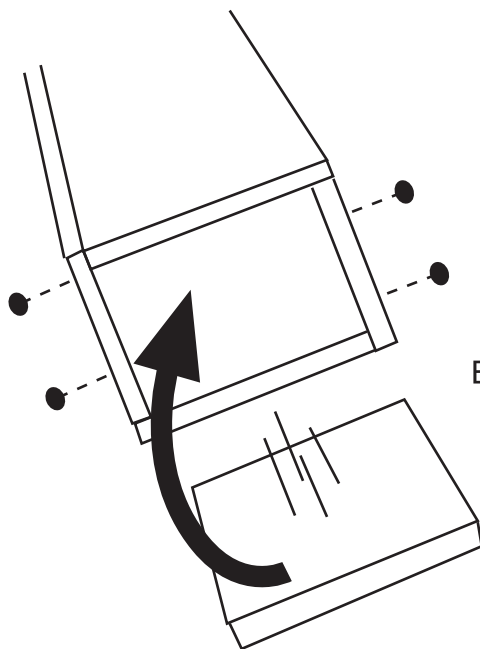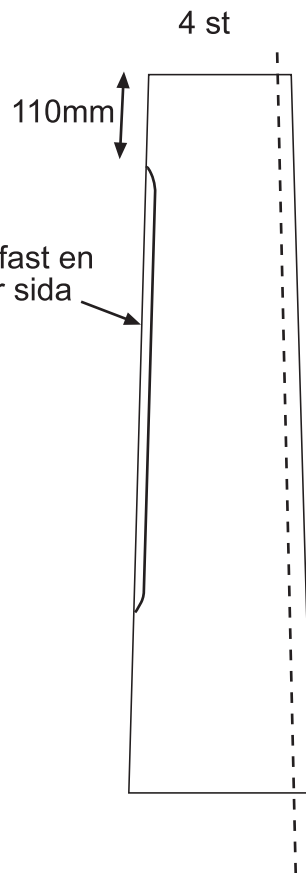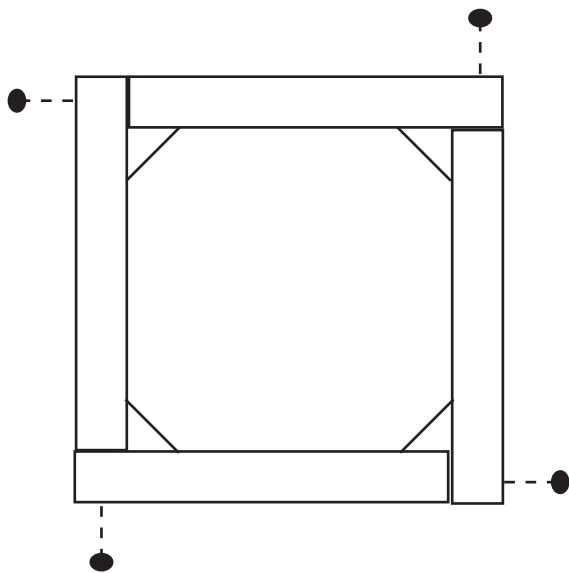


Bottenplattan med spikar

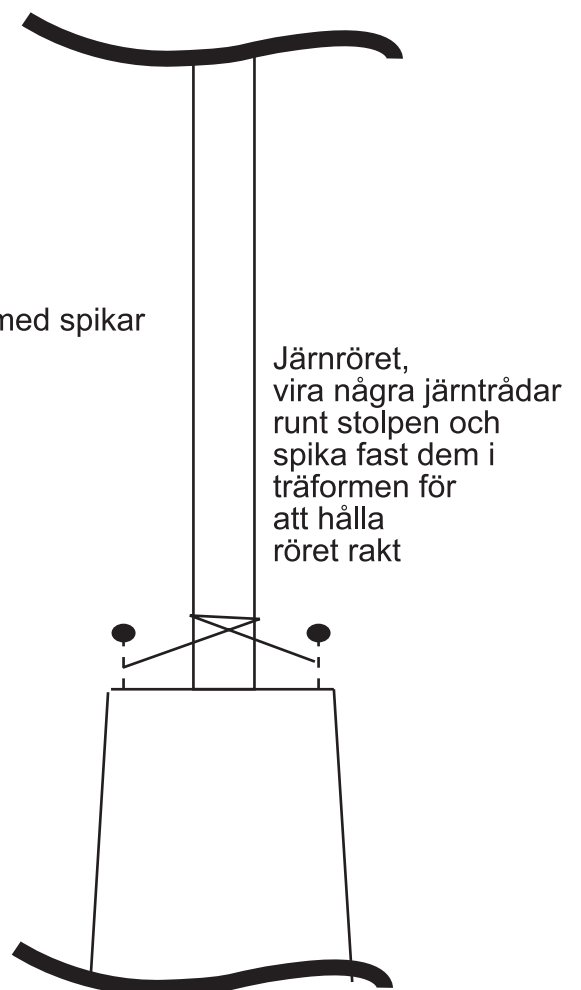

## Gjutning:

Torrbetong  
Järnoxid färgpigment  
Armeringsjärn

- Blanda ihop en satts betong och vatten tills den har en passlig konsistens (se anvisningar på påsen)
- Blanda in färgpigment i betongen och rör noggrant ihop (två kaffemuggar per 25kg torrbetong)
- Knyt ihop 2 armeringsjärn som är ca 110cm långa


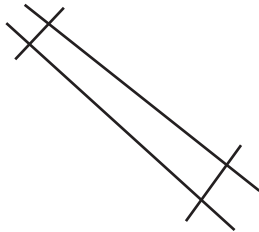


- Sätt ner dem i formen på alla fyra sidorna om järnröret.
- Häll i betong tills formen är full.
- Ta bort järntrådarna och sätt på en platta som har ett hål för järnröret och håller det rakt.
- Låt torka i ca en vecka (beroende på väder, läs på betong påsen)

---

## Skyltarna:

Våra bokstäver har en höjd på 3,5 cm och till dem gjorde Camilla en schablon

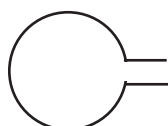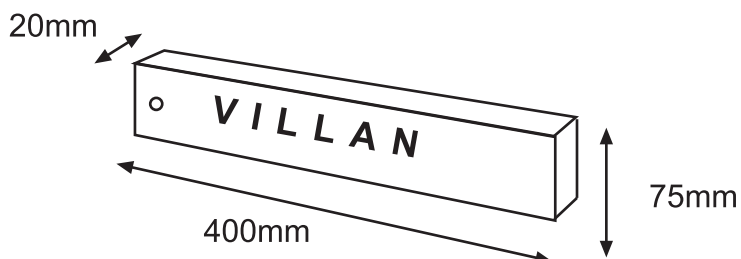

Järnen som skyltarna kommer fast i stolpen med är lätt omarbetade upphängnings klamrar för vattenrör