



HYLLA TILL SALEN

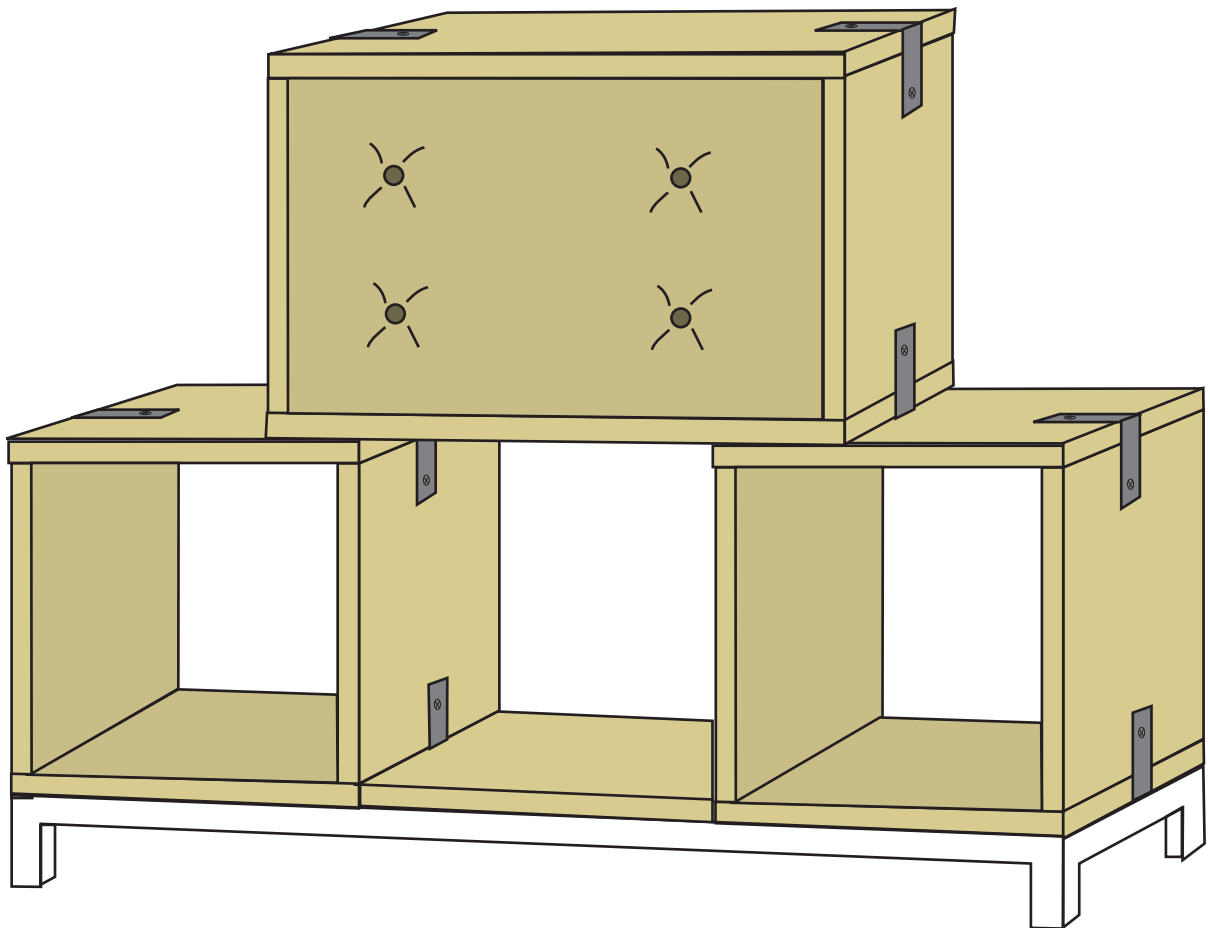

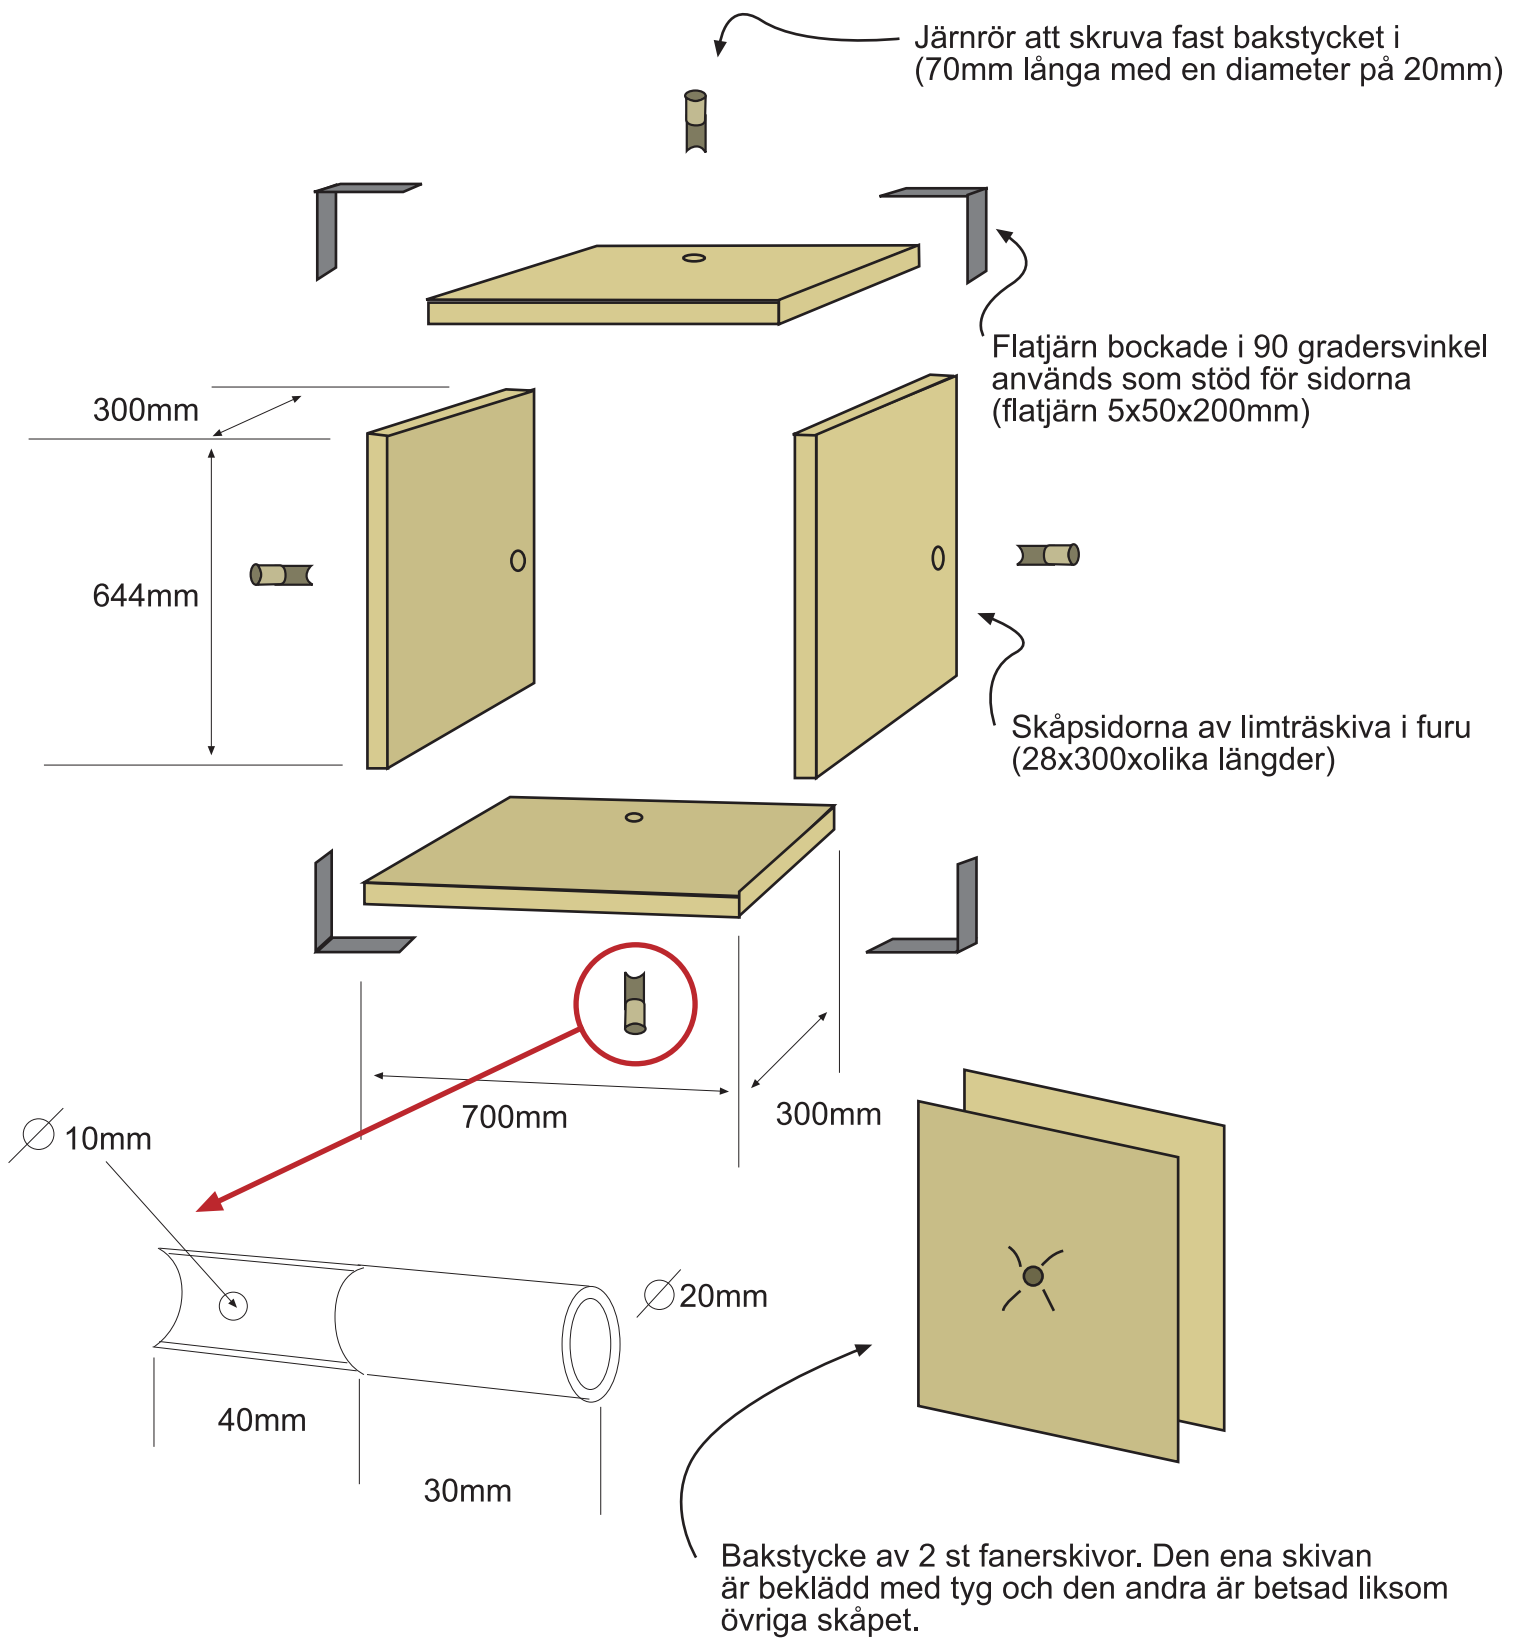

Arbetsmoment:

- 1) Limma ihop lådan
- 2) När den torkat, förstärk med skruvar
- 3) Fäll in och skruva fast vinkeljärnen (flatjärn)
- 4) Borra hål i sidorna för järnrören (20mm diameter)
- 5) Klä in den ena fanerskivan med, vadd och tyg.
- 6) Nita fast tyget på baksidan av fanerskivan.
- 7) Borra hål för 6mm tjocka bultar genom båda fanerskivorna.
- 8) Sätt fanerskivorna mot varandra och sätt dem på plats i lådan.
- 9) Skjut in järnrören i hålen på lådan och skruva fast dem i bakstycket.