


Svepask


Gör en mall som svepet skall formas runt.

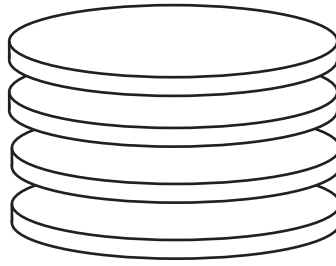

20 mm tjocka MDF eller spånskivsplattor passar bra som mall-material


Mallen avgör hur stor svepasken blir, min svepask mall är 170mm bred och 230 mm lång

Limma ihop...
...och borra hål för skruvtvingar

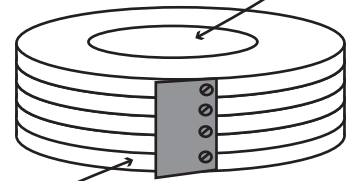


Skruva fast en plåt som svepet kan klämmas fast under

SÅHÄR GÖR MAN ENKELT EN ELLIPS

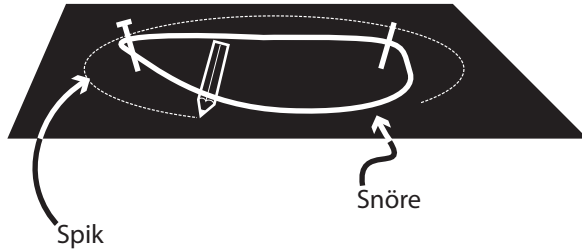


Blöt svepet i några dagar så att det är genomvått!

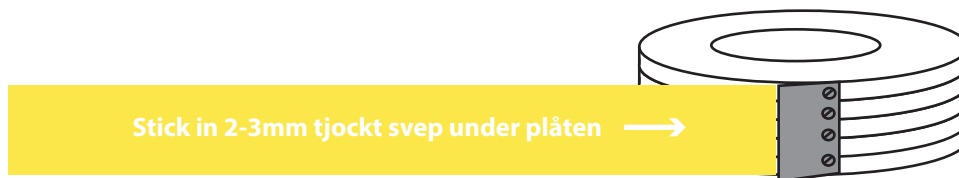


Stick in 2-3mm tjockt svep under plåten

Rulla svepet runt mallen, låt ändan av svepet överlappa ordentligt

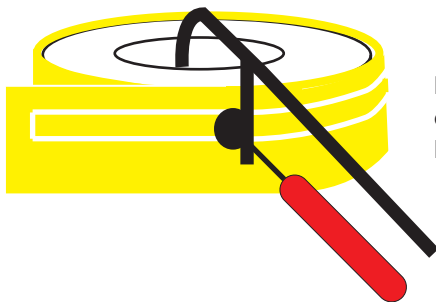

Rulla ett smalare svep runt mallen och stora svepet, dethär blir kanten till locket
Låt torka 3-4 dagar

Såga bort extra material och sy fast svepet när det torkat.
(Rita ut var skarven skall vara för att bibehålla exakt samma omkrets)

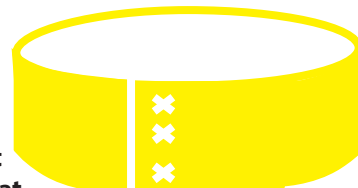

Använd det ihopsydda svepet och rita ut ytterkant på botten på en 20mm tjock limträskiva.
Såga ut botten (ytterkant strecket)

Använd en fräs och fräs bort 3 mm från botten.
Om du använder 20 mm tjockt virke passar ett 15 mm djupt spår bra.



Limma fast botten och svep.

Gör en likadan träcirkel med hjälp av locket

Dekorera med handtag och färg

